

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

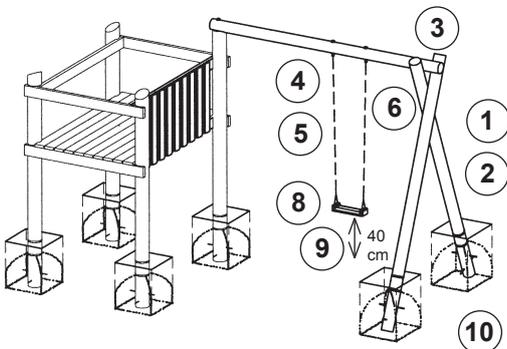
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Hohe Schaukel lang an Plattform
Best.-Nr. 3.19850



Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen
3. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Schaukelgehänge

4. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen
5. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuelle etwas nachfetten
6. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen
7. Kette und Verbindungen zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest eingeklemmt sein; Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

Schaukelsitz

8. Schaukelsitz bei freiliegenden Metallteilen austauschen
9. Mindestfreiraum von 40 cm unter dem Schaukelsitz prüfen

Standfestigkeit

10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

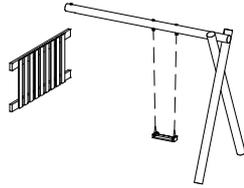
Name des Ausführenden

..... Datum







Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Hohe Schaukel lang
Best.-Nr. 3.19850



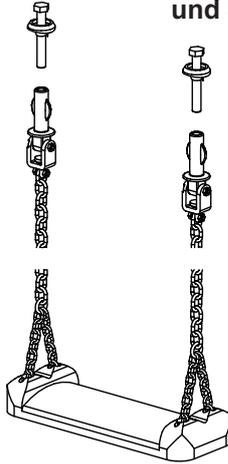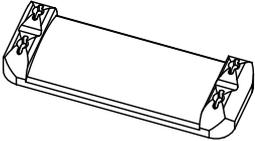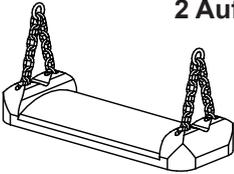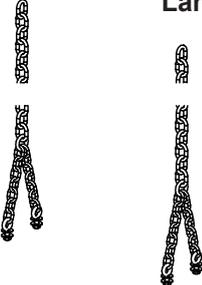Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil	Best.-Nr. Ersatzteil
<p>0.93000 Gummi-Schaukelsitz</p> 	<p>0.93120 Gummi-Schaukelsitz mit Ketten und Gelenken</p> 
<p>0.93010 Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben</p> 	<p>0.93090 U-Bügel mit Drehteil</p> 
<p>0.93020 Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten</p> 	<p>0.88150 Sinterbuchse für Vierkant</p> 
<p>0.93021 Aufspreizkette</p> 	<p>0.20010 V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stopmutter</p> 
<p>0.93100 Ketten (Paar) 6 mm Länge 2,35 m</p> 	<p>0.20020 V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stopmutter</p> 
<p>0.93110 Gummi-Schaukelsitz mit Ketten</p> 