

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Wasserspender
Best.-Nr. 5.18000/5.18005**

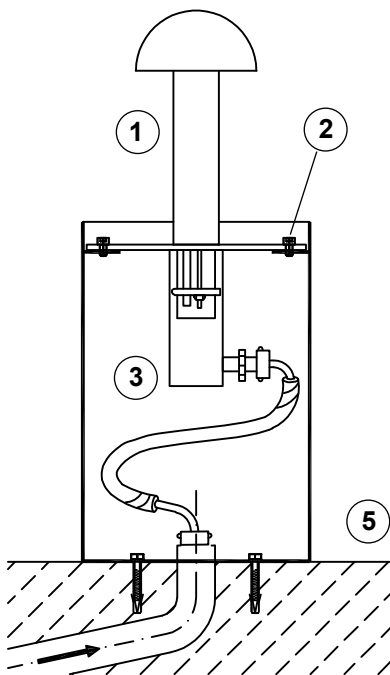

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen
2. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung (Inbus Nr. 4) lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen
3. Sieb im Druckreduzierventil bei Verschmutzung reinigen

Ventil und Kartusche

4. Bei Erneuerung des kompletten Selbstschlußventils oder Austausch der Kartusche ist mehrmaliges Pumpen erforderlich bis die Abschaltautomatik funktioniert, ggf. Wasser mehrmals abstellen und wieder aufdrehen. Bitte beachten Sie dazu unsere Reparaturanleitung.

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, gegebenenfalls Schrauben nachziehen

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperrn und Wasserspender abmontieren. Es ist jedenfalls notwendig, das Oberteil abzubauen. Wenn das Gehäuseteil auf dem Platz bleiben soll, ist es möglich bei uns einen Winterdeckel (Best.-Nr. 0.97840) zu bestellen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen


Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>	

Name des Ausführenden







Ersatzteile siehe Rückseite

..... Datum

Ersatzteile
Wasserspender
Best.-Nr. 5.18000
5.18005



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.97833	 <p>Selbstschlußventil</p>	<p>bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern</p> <p>bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern</p>	
0.97834	 <p>Austauschkartusche für Selbstschlußventil</p>		
0.97835	 <p>Verbindungsschlauch mit Schlauchschutz</p>		
0.97836	 <p>Druckminderer</p>		
0.97837	 <p>Dichtung für Schlauchanschluss</p>		
0.97840	 <p>Winterdeckel</p>		