

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Seilbahn mit großem Tor bis 30 m Best.-Nr. 6.01100/L6.01100

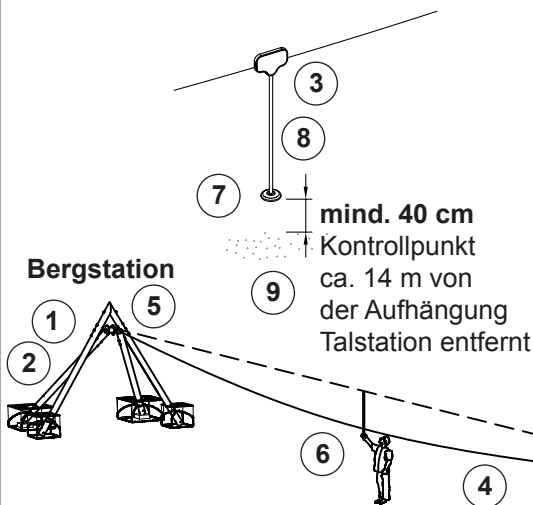

mind. 40 cm
Kontrollpunkt
ca. 14 m von
der Aufhängung
Talstation entfernt

Nachspannen:

Rohr (Ø 20 mm, ca. 50 cm lang) ansetzen und Sicherungsschrauben entfernen. Seil im unbelasteten Zustand spannen, bis der Seildurchhang 1,00 m beträgt. Sicherungsschrauben wieder befestigen. Das Seil muss an der Wickelstelle mindestens 2 Umwindungen aufweisen.

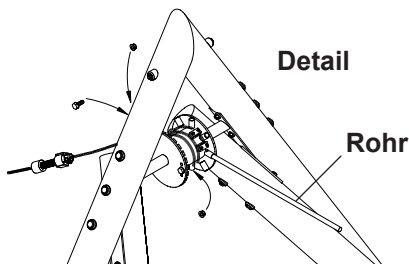

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Laufwagen

3. auf Leichtgängigkeit und Beschädigung prüfen

Tragseil/Seilanschluss

4. Seil auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen
5. gelenkigen Seilanschluss (Bergstation) auf Verschleiß prüfen
6. Seildurchhang im **unbelasteten** Zustand prüfen, dabei über die Rolle der Talstation zum Befestigungspunkt des Seiles an der Bergstation fluchten. Eine zweite Person überprüft am Kontrollpunkt den Abstand = 1,00 m zwischen Seil und Fluchtlinie. Seil gemäß **Detail** nachspannen.

Pendelsitz/Schlauchüberzug

7. Pendelsitz bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. Schlauch auf festen Sitz und Beschädigung prüfen, ggf. austauschen
9. Freiraum = mind. 40 cm unter dem Sitz im **belasteten** Zustand prüfen (1. Prüfung eine Woche nach der Montage, 2. Prüfung nach vier Wochen, danach normale Wartungsintervalle einhalten). Wenn nötig Gelände anpassen.

Standfestigkeit

10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... Datum








Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Rückseite

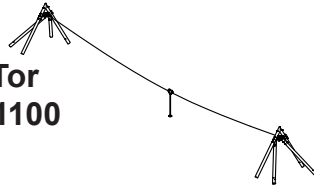Ersatzteile
Seilbahn mit großem Tor
Best.-Nr. 6.01100/L6.01100

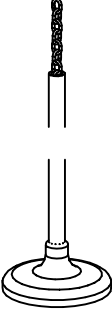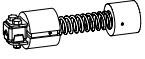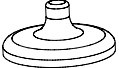

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.
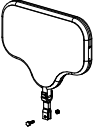
| Best.-Nr. | Ersatzteil | Best.-Nr. | Ersatzteil |
|---|---|---|---|
| 0.95000 | Pendelsitz mit Aufhängung Kettenlänge 1,50 m | 0.95051 | Stopperfeder für Bergstation |
|  | | 0.95052 | Stopperfeder für Talstation |
| 0.94110 | Pendelsitz ohne Teller |  | |
|  | | 0.95015 | Verschleißpuffer für schallgedämmten Laufwagen |
| 0.94120 | Teller für Pendelsitz |  | |
|  | | 0.95012 | Laufwagen |
| 0.95020 | Laufseil 34 m mit 2 Schlauchabschnitten |  | |
|  | | | |