

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Kleiner Bagger  
Best.-Nr. 5.32000**

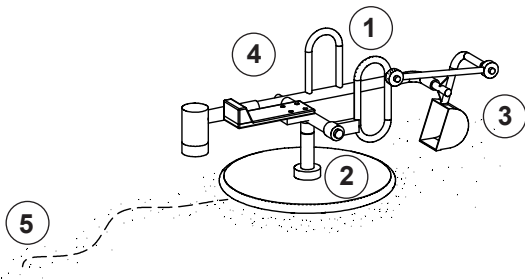

## Gelenke

1. Sitzdreh- und Greifarmgelenk auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen (Sinterbuchsen bei 50 % Verschleiß ersetzen)

## Bremse

2. Funktion prüfen: bei nicht bewegtem Baggerarm fällt dieser mit dem Bremsgummi auf den Bodenrand und verhindert dadurch ein freies Herumschleudern der Konstruktion

## Baggerschaufel

3. ggf. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten an der Schaufel stumpf feilen

## Sitz

4. Oberflächenbeschaffenheit prüfen, ggf. glätten

## Standort

5. Fundamentkette auf festen Sitz prüfen, ggf. hat sicher der Standort geändert (darf nicht im Sicherheitsbereich eines anderen Gerätes stehen)

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Ersatzteile siehe Rückseite**

**Ersatzteile**  
**Kleiner Bagger**  
**Best.-Nr. 5.32000**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**

**0.88170 Satz Sinterbuchsen**



**99.00670 Sitz**

