

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

3. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

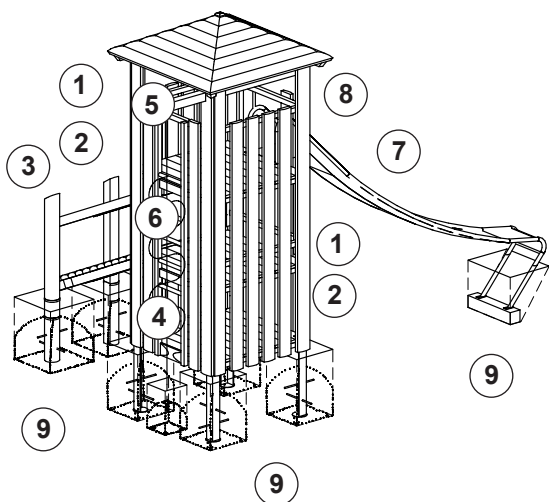
4. Eschenholzsprossen beim Aufgang auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein

Kletterleiter

5. Verbindung zum Holz prüfen, ggf. nachziehen
6. Seile auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Rutsche

7. Rutschfläche auf mutwillige Beschädigung prüfen
8. Verschraubung am Turm auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen



Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

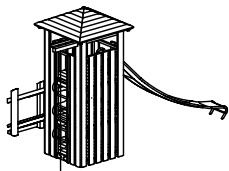
Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile


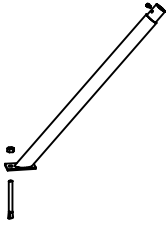



Turmkombination 30

transparent

Best.-Nr. 2.30800/L2.30800



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.92620	Aufgang 6-sprossig	0.92080	Rutschenfuß unten
			
0.98310	Sprosse einzeln		
		0.92090	Rutschenfuß oben mit Bohrung Ø 9 mm
0.30050	Turmschwarte Fichte imprägniert		
			
0.30060	Turmschwarte Lärche		
	Bitte Länge und Breite angeben.		
0.92170	Kletterleiter Länge 3,25 m		
