

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Schwingseil mit Baum
Best.-Nr. 3.69450

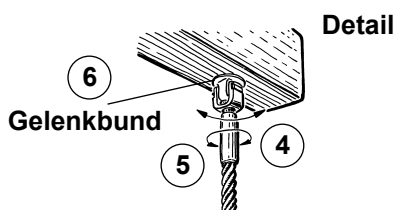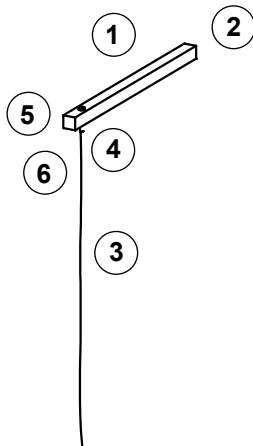

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Befestigung am Grundgerät prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

Seil

3. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Gelenk

4. auf Leichtgängigkeit prüfen
5. Drehwirbel ebenfalls auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten
6. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen, siehe Detail

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Schwingseil mit Baum
Best.-Nr. 3.69450



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.92150 Schwingseilaufhängung



0.92100 Corocord®-Klettertau
 mit Drehwirbel
 Länge 2,50 m

