

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Archimedische Schraube
offen **Best.-Nr. 5.20500**
5.20800 (Sonderlänge)

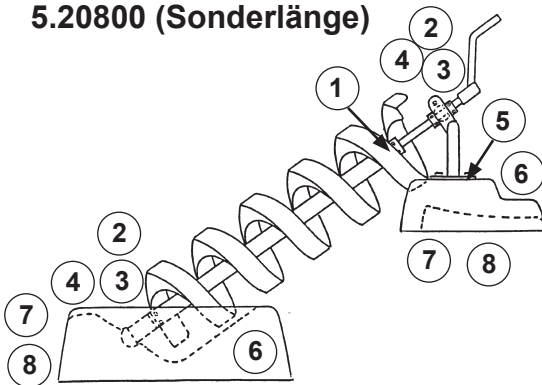

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitungen abstellen. Die Schraube unbedingt vorher gut durchspülen, damit keine Schmutz- bzw. Steinablagerungen entstehen, die zu Korrosion führen können. Es empfiehlt sich nicht, das Gerät an öffentlich zugänglichen Plätzen ohne Wasserzuführung aufgestellt zu lassen. Deshalb sollte die Schraube im Winter abgebaut und trocken gelagert werden.

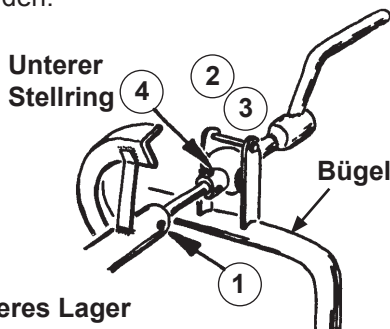

Schraube

1. Lager der Schraube prüfen, falls sie sich auf der Achse verschoben hat, Schraube neu positionieren und Schrauben festziehen

Lager oben und unten

2. auf Leichtgängigkeit prüfen: die Polyamid- bzw. Bronzescheiben dürfen sich nicht mitdrehen
3. auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen
4. Achse und Lager unten auf festen Sitz prüfen, sie dürfen sich nicht aus dem unteren Wasserbecken ziehen lassen - wenn dies jedoch der Fall ist, dann ist der untere Stelling am oberen Lager nicht fest anliegend; Achse und Lager neu fixieren (vorher säubern)

Bügel

5. Befestigung am oberen Becken auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

Wasserbecken

6. auf festen Sitz prüfen
7. auf mutwillige Beschädigung (abgeschlagene Betonecken) prüfen, eventuell entstandene scharfe Kanten mit Steinflex entschärfen bzw. mit Schnellbeton oder Epoxydharz ausbessern
8. auf Moosbildung prüfen, im Steh- und Gehbereich unbedingt entfernen (Ausrutschgefahr durch Glitschigkeit)

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Archimedische Schraube
 offen **Best.-Nr. 5.20500**
5.20800 (Sonderlänge)

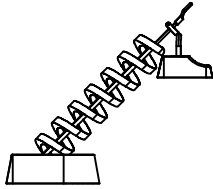

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.50100 Lager oben



0.50101 Sinterbuchse für Lager oben



0.50160 Lager unten

