

Spielwert

Kinder brauchen in ihrer Entwicklung Angebote zum Schwingen. Das Hin- und Herpendeln ist eine Basisbewegung und macht nicht nur den Kleinen Spaß. Schwingen und Pendeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.



Aufhängung Pendelsitze technisch geändert

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Pendelreifen an Stangen
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeit wiederholen
- Bewegungsaktivität: schwingen, pendeln

Empfohlen


- für Kinder ab 4 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
- Kitas
- Freizeitanlagen
- Sportanlagen
- Freibäder

Zwillingspendel



L6.42000

Best.-Nr. L6.42000 Zwillingsspendel

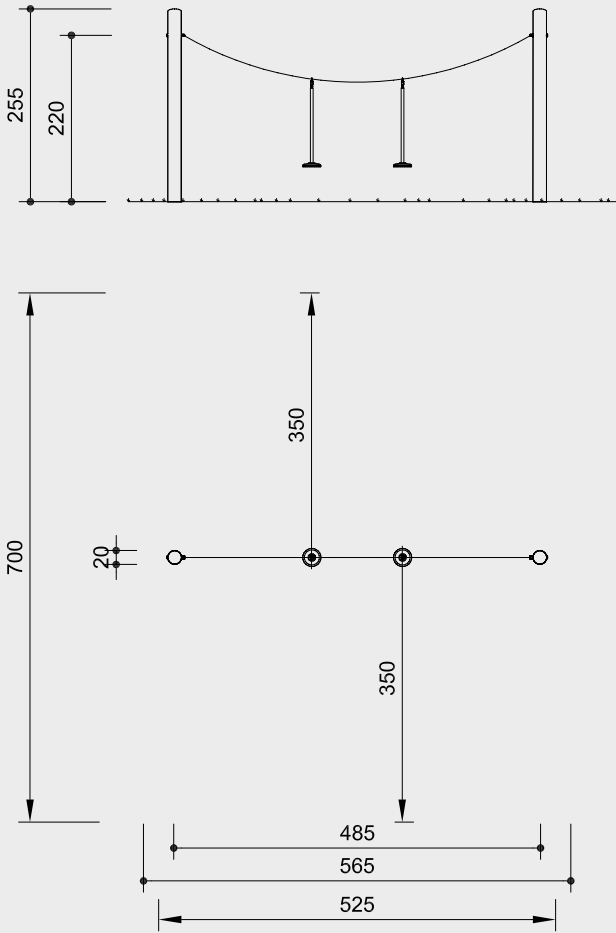

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

Lieferumfang

- 2 Standpfosten
- 1 Seil mit Pendelsitzen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
2 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch mit Stahlfüßen lieferbar.

Technische Angaben

weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei wird Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-schrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Pendelsitz

großflächig, aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage



Corocord®-Seil

Spezialseile in Herkulesmachart

Seile aus sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe rot



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt



S-Klemmen

gut abgerundete Corocord®-S-Klemmen aus Edelstahl, Ø 8 mm



Kardangelen

Seilaufhängung an den Pfosten sowie Verbindungen zu den Griffstangen aus gesenkgeschmiedeten, feuerverzinkten Gelenkgabeln, mit einem aus zwei Schaukellagern bestehenden Kardaneinsatz, hier in verstärkter Ausführung



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Ketten

Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)




Pendelsitz an schlauchüberzogener Kette aufgehängt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,55 m
Länge	7,00 m
Breite	4,85 m
Gewicht	160 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



L6.42000