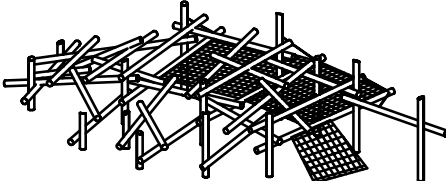


<h2 style="margin: 0;">Hinweise zur Verschleißkontrolle</h2>	<p style="margin: 0;">Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:</p>	<p style="margin: 0; text-align: right;">Kontrollnachweis</p>		
<p style="margin: 0;">Spielplatz</p> <p style="margin: 0;">Aufstellungsdatum</p> <p style="margin: 0;">Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p style="margin: 0;">Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p style="margin: 0;">Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p style="margin: 0;">Kletterstruktur 05 Best.-Nr. 6.51005/L6.51005</p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Holz</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden <input style="float: right;" type="checkbox"/> 2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 3. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen <input style="float: right;" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Seile und Seilnetze</div> <ol style="list-style-type: none"> 4. auf Verschleiß prüfen, bei starker Abnutzung unbedingt austauschen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 5. Befestigungen und Verpressungen prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Standfestigkeit</div> <ol style="list-style-type: none"> 6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</p>		
	<p style="margin: 0;">Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</p>		<input type="checkbox"/>	
	<p style="margin: 0;">Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</p>		<input type="checkbox"/>	
	<p style="margin: 0;">alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</p>		<input type="checkbox"/>	
<p style="margin: 0;">Name des Ausführenden</p> <p style="margin: 0;">..... Datum</p>				