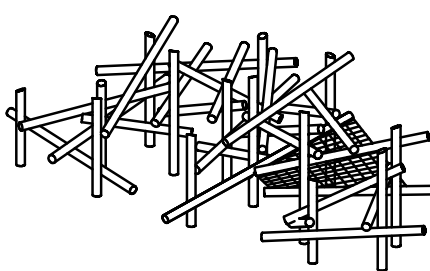


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p>Kletterstruktur 07 Best.-Nr. 6.51007/L6.51007</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Holz</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden <input style="float: right;" type="checkbox"/> 2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 3. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen <input style="float: right;" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Seile und Seilnetze</div> <ol style="list-style-type: none"> 4. auf Verschleiß prüfen, bei starker Abnutzung unbedingt austauschen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 5. Befestigungen und Verpressungen prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Standfestigkeit</div> <ol style="list-style-type: none"> 6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 	<div style="text-align: center; padding-top: 100px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> </div>
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>
<p>Name des Ausführenden</p> <p>..... Datum</p>		

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen