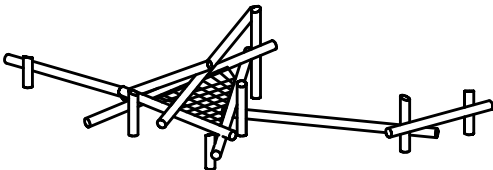


<b>Hinweise zur Verschleißkontrolle</b>	<b>Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:</b>	<b>Kontrollnachweis</b>
<p><b>Spielplatz</b> .....</p> <p><b>Aufstellungsdatum</b> .....</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standort</li> <li>- Benutzung</li> <li>- Spielhäufigkeit</li> <li>- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</b></p> <p><b>Kletterstruktur 09</b> <b>Best.-Nr. 6.51009/L6.51009</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Holz</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden <input style="float: right;" type="checkbox"/></li> <li>2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen <input style="float: right;" type="checkbox"/></li> <li>3. <b>Empfehlung:</b> 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen <input style="float: right;" type="checkbox"/></li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Seile und Seilnetze</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. auf Verschleiß prüfen, bei starker Abnutzung unbedingt austauschen <input style="float: right;" type="checkbox"/></li> <li>5. Befestigungen und Verpressungen prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/></li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Standfestigkeit</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/></li> </ol>	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small; margin-top: 50px;">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</div>
	<b>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Name des Ausführenden</b> .....		
<b>Datum</b> .....		